



# 二次製品耐震性貯水槽・防火水槽 アクアエンジェル潜函工法(1)



1. 予掘り

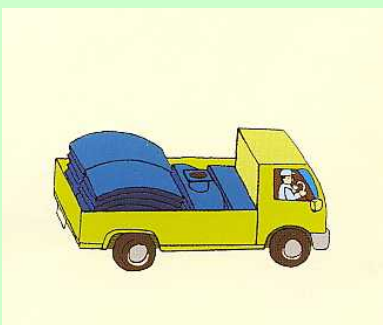

2. 搬入

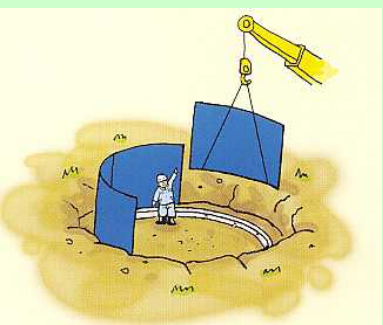

3. 側板組立(吊降 溶接)



2 - 1 2分割タイプを11トントラックで搬入  
状況に応じては4トントラック等でも搬入可



3 - 1 側板吊り降ろし  
10～25トンクレーンで作業可



3 - 2 側板組立～溶接



3 - 3 外面FRPコーティング(内面も同様に)



3 - 4 外面トップコーティング(内面も同様に)



3 - 5 側板完成～掘削工程へ

# 二次製品耐震性貯水槽・防火水槽 アクアエンジェル潜函工法（２）



4. 掘削



5. 埋め戻し



4 - 1 掘削後に基礎コンクリート  
およびレミファルト敷き



4 - 1 底板取り付け



4 - 3 底板溶接



4 - 4 組立完了～頂版コンクリート～埋め戻し



5 - 1 内面FRPコーティング



5 - 2 内面トップコーティング